
#### 各部のなまえと取付けかた 介警告 器具の取付けは取扱説明書に従い行う (不確実な取付けは、器具落下・感電・火災の原因)

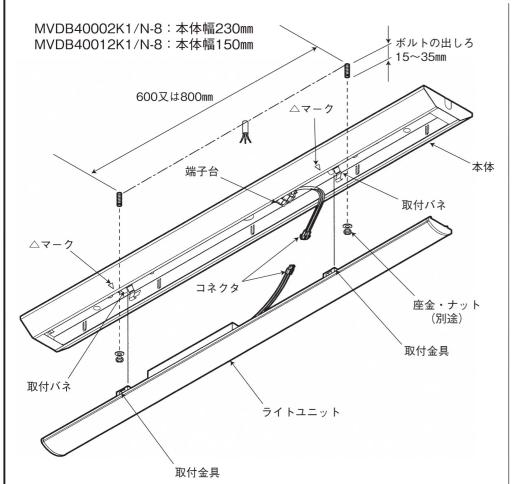

## 取付穴


ダルマ穴 取付ボルト穴 電源穴 端子台 取付ボルト穴 12×20 φ32 12×20 -₩-+++ 600(取付ボルト用) 800(取付ボルト用) 900(木ネジ用)

## 取付前の確認

器具質量に十分耐えるよう取付ボルトまたは木ねじ取付部の強度を確保する。

- ・取付ボルトを使用の場合は、W3/8またはM10を使用する。
- ・木ねじを使用の場合は、丸木ねじの呼び径4.1以上を使用する。

#### - 爪警告 器具の取付けは質量に 耐える所に取付ける (落下の原因)



注)取付ボルト長さは、天井面より35㎜以下にする。

## 2本体を取付ける


- (1) 電源線・アース線を本体電源穴から 引き込んでおく。
- (2) 本体を取付ボルトまたは木ねじで 確実に取付ける。

#### - 爪 警告 -

取付けが不完全な場合落下の原因

# 3 電源線を電源端子台に接続する

(1) 電源線を電源端子台の差し込み穴に確実に差し込む。

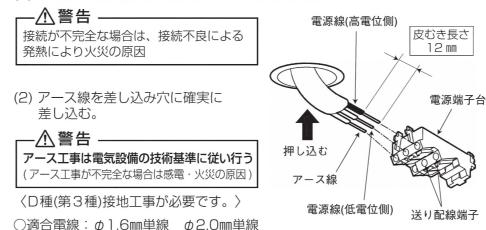

-∕≜告 —

(単位 mm)

送り配線は照明器具専用とし、 容量を確認して接続する / 容量を超えると電源端子台が \

過熱・損傷し火災の原因


総容量はライトユ ニットとの明るさ タイプで変化します (右表参照)

明るさタイプ ■電源端子台の送り 送り総容量 6900lmタイプ 12A以下 5200lmタイプ 11A以下 4000lmタイプ 14A以下 上記以外 20A以下

注) 電源線接続後、余分な電源線はライトユニットとの当たりを防ぐため、 電源穴へ押し込むか、電源線を押しつけて処理してください。

# 4 ライトユニットの引掛け


ライトユニットの電源が端子台の反対側に取り付くようにライトユニットの 方向を合わせ、取付金具の△穴側の□穴に取付バネの引掛け部を入れて片側 ずつ引掛ける。

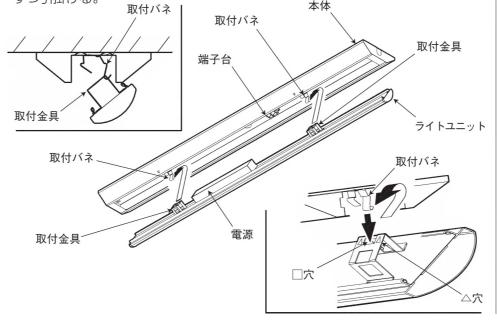


## 5 コネクタの接続

(1) 本体とライトユニットのコネクタを 確実に接続する。 接続が不完全な場合、火災の原因と なります。

(2) コネクタ接続をしたコードは本体の 配線押さえを曲げ起し、配線を固定する。

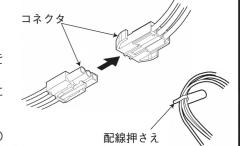

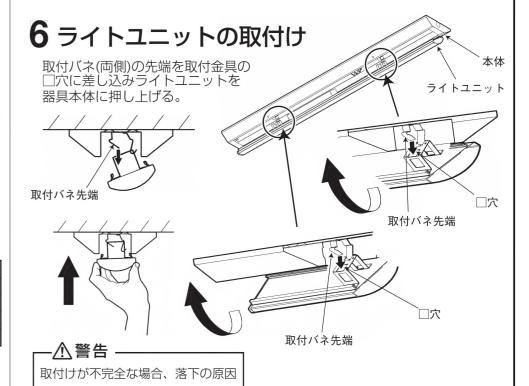

#### 器具の清掃 ↑ 警告 電源スイッチを切ってから行う (感電の原因)

- ●ライトユニットのカバーは樹脂製のため、取扱いに注意してください。 (カバー破損のおそれあり)
- ●点灯中や消灯直後はライトユニットやその周囲をさわらないこと。 (やけどのおそれあり)

#### 〈本体部のお手入れについて〉

本体の汚れは、柔らかい布をうすめた中性洗剤につけて、よくしぼってから拭きとり、 さらに洗剤成分が残らないように、よくしぼった水拭き用の柔らかい布で仕上げて

シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯、アルカリ性洗剤、薬品などは使用 しないでください。

〈ライトユニットのお手入れについて〉

ライトユニットは柔らかい布で拭いてください。

## 知っておいていただきたいこと

- ●点灯、消灯時にカバー、反射板の収縮・膨張により、きしみ音が発生する場合が ありますが、異常ではありません。
- ●ライトユニット中央部が若干暗く見えることがありますが、異常ではありません。

## 保証について

■保証期間は商品お買い上げより1年間です。 ただし、器具内蔵の点灯回路は3年間です。詳細は弊社カタログをご参照ください。

### ライトユニットの取外しかた


(1) 本体の△マークを目印に手でライトユニット 側面を持ち、引き下げる。

工具等でこじ開けますと、ライトユニットの 破損の原因となります。

#### -∕≜告 -

ライトユニットの取り外しは、必ず電源を切る

(2) コネクタの矢印部分を押しながら コネクタを引き抜く。

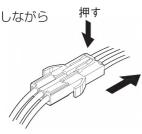



△マーク

# お客さまへ

で使用前に、この「取扱説明書」を必ずお読みください。お読みになった後、 大切に保存し、必要なときにお役立てください。

## 安全のために必ずお守りください

**◇ 仕** 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの

(感雷の原因)

器具の改造や指定部品以外の交換はしない。

(火災・感電・落下の原因)

器具を布や紙などで覆わない。 (可燃物をかぶせて使うと火災の原因)

器具は指定の制御装置と組み合せて使う。

器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。

ライトユニットを取り外す場合は、必ず電源を切る。

(過熱して火災の原因)


保守・点検を行う。

### 注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの 誤った取扱いをしたときに、傷害または



お客さま自身で電気工事はしない。 電気工事士の資格が必要です。 (火災・感電の原因)

器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置か ない。



| 光を直視しない。(長時間直視すると目を痛める原因)

●照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、 外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。 点検・交換をおすすめします。

LED光源は寿命が来ても、暗くなりますが点灯し続けます。 点灯出来るからといって継続して使用が可能というわけ ではありません。

※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。



●周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は寿命が短く なります。

明るく安全にで使用いただくために半年に1回の

- ●3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けくだ さい。
- ●点検せずに長期間使用し続けると、まれに、発煙・発火・ 感電などに至る恐れがあります。

## 器具の取扱い

- ■テレビ、ラジオなどの音響機器や、赤外線リモコン、ワイヤレス機器などに、雑音や動作不良を起こす場合があります。
- ■調光機器などの組み合わせはできません。
- ■器具の近くでワイヤレスマイクを使用すると、雑音が入り正常に作動しない場合があります。
- ■放送設備などの音声信号や映像信号は微弱なため、電源線や安定器の配線からの雑音を受けることがあります。

煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切る。(火災・感電の原因) 煙が出なくなるのを確認して、工事店またはお近くのNEC製品取扱店へご相談ください。

## NECライティング株式会社

東京都港区芝1-7-17 ₹105-0014 http://www.nelt.co.jp/ <お客様相談室>

フリーダイヤル 0120-52-3205 受付時間 平日9:00~12:00 13:00~18:00 (土、日、祭日は受け付けておりません) FAX. 0748-61-2330 ※この紙は再生紙を使用しています

# NEC 照明器具

## 保存用

#### 372-145 MVDB40002K1/N-8 セツメイショ

- ●このたびはNEC照明器具をお買い上げくださいましてありがとうございます。
- ●取り付けの前には必ずこの取扱説明書を最後まで読み、正しく施工してください。
- ●取付工事が終わりましたら、この説明書はご使用になるお客様が保管してください。


- ○この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。 またアフターサービスもできません。
- ○電源周波数50kx、60kz共用形ですから、日本全国どこでも使用できます。

○施工の前に、この「取扱説明書」を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。 ○取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

## 安全のために必ず守ること

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を ♠警告、♠注意の表示で区分して説明しています。 表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。





● 必ず指示に従い行ってください。

## 

配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。 (絶縁破壊により感電・火災の原因)

器具取付けの際は電線を挟まない。 (絶縁不良により感電・火災の原因)

ライトユニットが破損した状態で使用しない。 ライトユニットを分解、改造をしない。

(落下・感電・火災の原因)

ライトユニット単体で使用しない。

(落下・感電・火災の原因)



#### 引火する危険のある雰囲気で使わない。

/ガソリン・可燃性スプレー・シンナー・ ラッカー・可燃性粉じんのある所で使わない (火災の原因)

荷女 /─ 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに

施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準 内線規程に従い行う。

同梱包の本体、ライトユニット以外の部品追加はしな いこと。

(落下・感電・火災の原因)

# 注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または 家屋・家財などの損害に結びつくもの

高温(35℃を超える)、粉じん、油煙の多い場所、 腐食性ガスの出る場所、強い振動・衝撃のある場所 では使わない。

(落下・感電・火災の原因)

天井直付形専用器具です。 (落下の原因)

壁面取付での使用はできません。

器具を乾燥不十分なクロス貼り、コンクリート面 には取付けない。 (絶縁不良やさびにより感電・落下の原因)

直接日光の当たる場所で使用しない。

(変色・変形・火災の原因)



狭い箱のような中で使わない。 また、器具を隠して使う場合は、放熱を妨げない。 (過熱による火災の原因)

表示された電源電圧以外では使わない。

(火災・感電の原因)



-般屋内用器具です。屋外、水気・湿気のある場所 (例:トイレ・厨房・脱衣所など)、及び軒下、 屋外通路、アーケードなどの雨線内では使用しない。 (火災・感電の原因)

5℃以下の低温域で使用しない。

(結露などにより絶縁不良・火災・感電の原因)

### お願い

- ■周囲温度は5~35℃の範囲でご使用ください。
- ■器具と半導体スイッチ式人感センサスイッチを組合せると チラツキや騒音の発生、電源ユニット故障の恐れがあります。 リレー接点式人感センサスイッチをご使用ください。
- ■硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所での 使用はお避けください。
- 光学特性等に不具合が発生することがあります。

- ■油煙のある場所では使わないでください。 (光学特性が低下する原因となります。)
- ■電力線搬送を使用した機器と電源を共用すると、電力線搬送 機器が正常に作動しない場合があります。
- ■ライトユニットのカバーはポリカーボネート製のため、直射 日光の当たる場所や蛍光灯が近接する場所などの紫外線の多 い場所、ヘキサンやアセトンなどの有機溶剤が使用される場 所では使用しないでください。(カバーの劣化・破損の原因)

型   式	定格電圧	周波数	電流	電力
MVDB40002K1/N-8	AC100-242V	50/60Hz	0.31-0.14A	30.4W
MVDB40012K1/N-8				

## お願い

- ●LED素子にはバラツキがあるため、器具内の個々のLEDや同一形名の器具でも発光色、 明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- ●壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。 ご了承ください。